






# DENNERLE Nano Gravel Cleaner - сифон для чистки грунта

ДЕННЕРЛЕ  
Арт. 5878

Для небольших аквариумов до 30 см высотой. Со встроенным насосом для легкого извлечения грязи.  
Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно и полностью перед началом работы с сифоном.  
Храните инструкцию в доступном месте.  
Поздравляем с приобретением высококачественного товара от Dennerle. Мы желаем вам продолжительного удовольствия от вашего аквариума.

RU

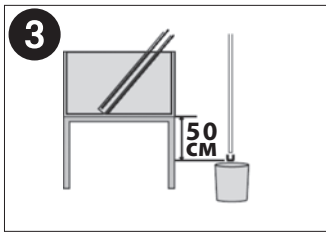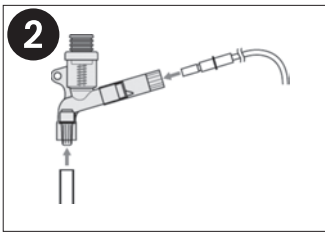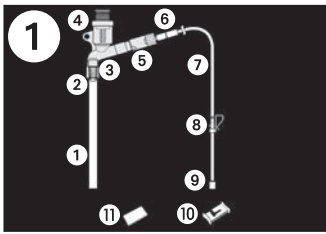

## 1. Что есть что 1

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1 Всасывающая трубка | 2 Сетка             |
| 3 Клапан А           | 4 Насос             |
| 5 Клапан В           | 6 Коннектор         |
| 7 Шланг              | 8 Держатель шланга  |
| 9 Адаптер            | 10 Регулятор потока |
| 11 Масло             |                     |

## 2 Извлечение грязи

- 1 Соберите нано-сифон согласно рис. 2
- 2 Конец шланга должен быть как минимум на 50 см ниже дна аквариума. 3
- 3 Подсоедините шланг к емкости, в которую собирается грязная вода (ведру) при помощи держателя шланга. 4
- 4 Погрузите всасывающую трубку как можно глубже в аквариум. 5
- 5 Быстро качните насос несколько раз до тех пор, пока вода не начнет течь. 6
- 6 Погрузите всасывающую трубку в грунт для удаления грязи. 7
- 7 Отсосав грязь, поднимите всасывающую трубку чтобы грунт мог выпасть из нее. 8 Если всасывающий поток слишком большой, отрегулируйте его при помощи регулятора потока. 9
- 8 Повторяйте действия пунктов 6 и 7. Следите за тем, чтобы не переполнилось ведро!
- 9 Закончив процесс чистки убедитесь в том, что а) в шланге нет воды б) конец шланга не находится под водой.
- 10 При необходимости можно удлинить шланг друиим куском шланга внутренним диаметром 15 мм при помощи адаптера. 10

### ВАЖНО

Во время чистки используйте регулятор потока чтобы частицы грунта не попадали в помпу. В случае попадания грунта в помпу прекратите использование помпы во избежание ее разгерметизации. Почистите помпу перед ее дальнейшим использованием.

## 3 Чистка и уход

После использования промойте сифон чистой водой. Засохшая грязь может привести к ухудшению работы сифона.

### 3.1 Чистка сетки/клапана А:

- Снимите всасывающую трубку, снимите сетку/клапан А, промойте водой.
- При сборке убедитесь, что все установлено правильно и на свои места. 11

### 3.2 Чистка клапана В:

- Снимите коннектор, снимите клапан В, промойте водой.
- При сборке убедитесь, что все установлено правильно и на свои места. 12

### 3.3 Чистка помпы

В случае попадания песка в помпу или если помпа стала туго работать – промойте ее и смажьте маслом:

- Удалите фиксирующее кольцо и снимите помпу. 13
- Помпу можно разобрать нажав одновременно на два фиксирующих выступа при помощи адаптера. 14
- Почистите все части.
- Смажьте кольца техническим маслом и соберите помпу в обратном порядке. 15

## 4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца (кроме расходных материалов)

Предоставляя требования гарантии, пожалуйста высылайте оборудование в Сервисную службу Dennerle department вместе с документом, подтверждающим факт покупки. Гарантия касается производственных дефектов и дефектов применяемых материалов. Неисправные части будут заменены или восстановлены бесплатно в течение периода гарантии при условии, что оборудование использовалось только в правильном режиме и по назначению.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства.

